

# МОДУЛЬ ОБХОДА ШТАТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА ТОМАНАВК ВР-01

## Назначение

Устройство предназначено для организации управления штатным транспондерным иммобилайзером. Чтобы использовать комплект требуется запасной "чип-ключ".

## Порядок установки

- Отжать фиксаторы и открыть корпус.
- Вложить запасной ключ транспондерным чипом внутрь плоской антенны, находящейся в корпусе устройства.
- Заккрыть корпус.
- Закрепите устройство внутри салона в труднодоступном месте (например, за панелью приборов).
- Установите внешнюю гибкую антенну на замке зажигания как можно ближе к штатной антенне.

## Подсоединение проводов

- Серые провода подключаются к гибкой внешней антенне
- Красный провод "+" от замка зажигания
- Черный провод подсоединить к выходу системы дистанционного запуска, на котором появляется "-" при дистанционном запуске.

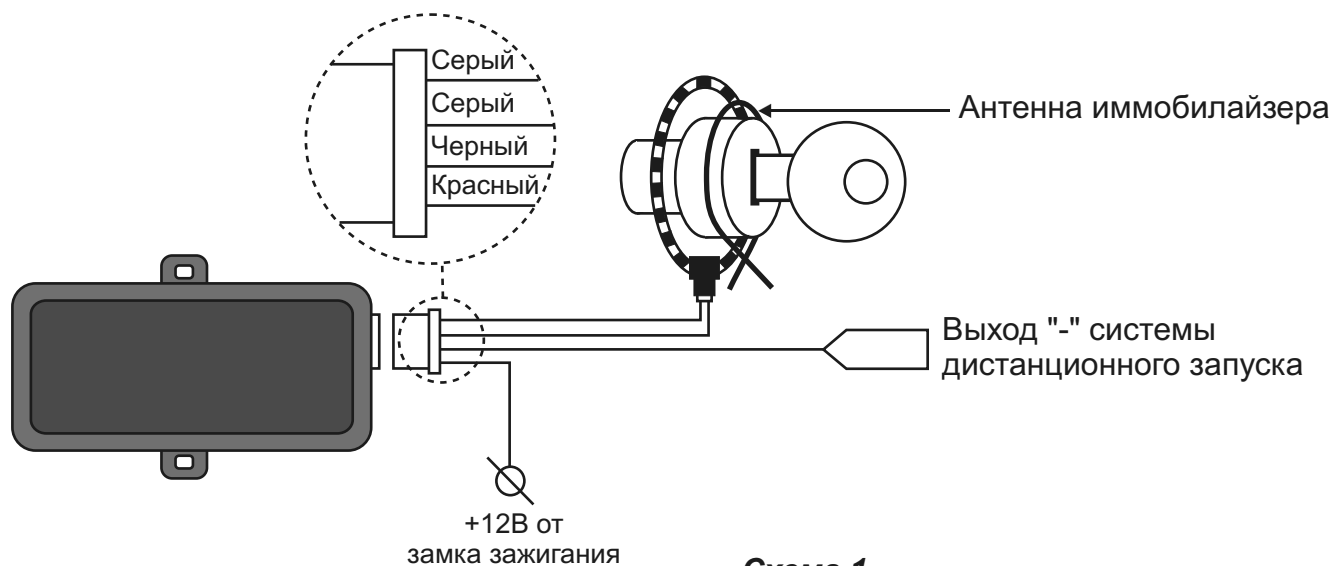


Схема 1

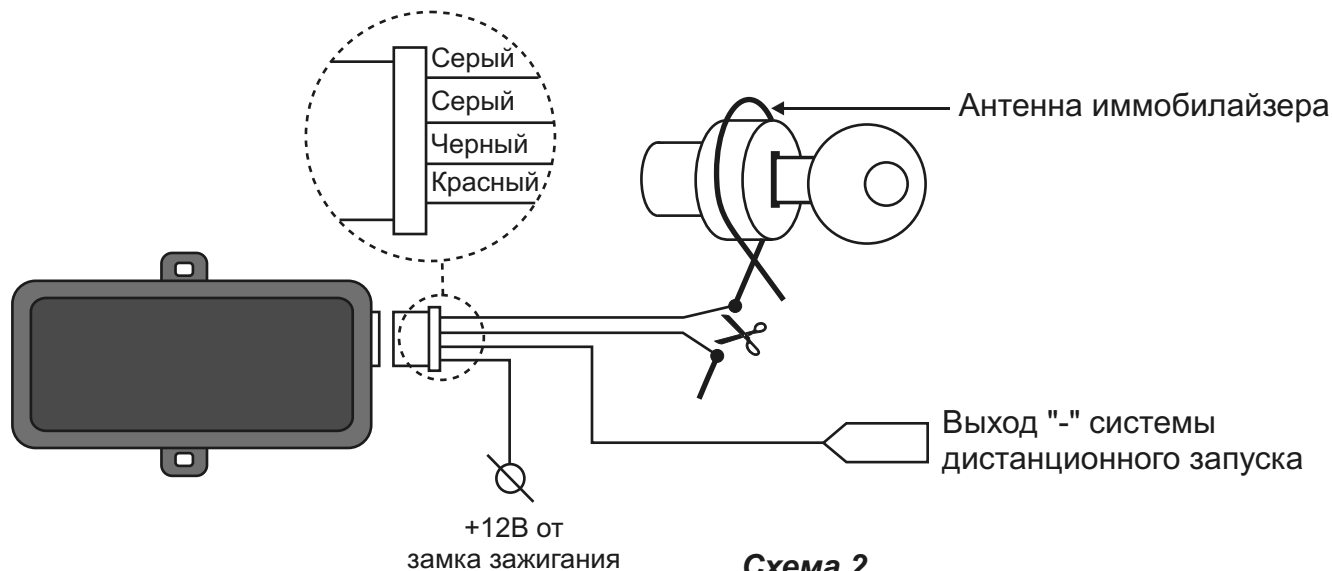


Схема 2